



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA IR SPECIFIKACIJOS

„CubicDetector“
QCD01, QCD01-EXT

Išmanus vandens aptikimo detektorius



Aptinka **vandens nuotėkj** - esant tiesioginiam kontaktui su vandeniu siunčia įspėjimo signalą.

Matuoja **temperatūrą** ir **drėgmę**, kad įspėtų apie **užšalusius vamzdžius** ir **pelėsių atsiradimo riziką**.

Naudojant kartu su CubicSecure, aptikus vandens nuotėkj gali būti **automatiškai išjungiamas** vandens tiekimas.

TURINYS

TURINYS	2
Dėkojame, kad pasirinkote „CubicDetector“	3
BENDROSIOS MONTAVIMO SRITYS	3
ĮŽANGA	3
PAKUOTĖS TURINYS.....	4
VANDENS NUOTĖKIO JUTIKLIO PRAILGINIMAS (QCD01-EXT)	4
MONTAVIMO INSTRUKCIJA.....	5
MONTAVIMAS	5
GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATSTATYMAS.....	5
„Wi-Fi“ ATSTATYMAS	5
SPECIFIKACIJOS.....	6
BŪSENOS IR ALIARMO INFORMACIJA	7
ALIARMAI.....	7
SERIJINIS NUMERIS.....	8
JUTIKLIO PRAILGINIMAS	8
VANDENS IŠJUNGIMO SINCHRONIZAVIMAS SU CUBICSECURE	8
PRIEŽIŪRA, GARANTIJA IR APTARNAVIMAS	9

Dėkojame, kad pasirinkote „CubicDetector“

„CubicDetector“ yra išmanusis vandens detektorius, kuris apsaugo jūsų namus nuo vandens ir ekstremalių temperatūrų bei drėgmės pažeidimų matuodamas vandens užliejimą, taip pat kambario temperatūrą ir drėgmę. Idealiu atveju prietaisas turėtų būti pastatytas strategiškai svarbiose vietose, kur dažnai kyla vandens pažeidimų, pvz. šalia tualetų, šaldiklio, skalbimo mašinos, oro kondicionierių ir pan.

Kad būtų maksimaliai apsaugota, įrenginys gali automatiškai išjungti vandens tiekimą, jei nutekėtų, kai naudojamas kartu su „Quandify“ „CubicSecure“.

„CubicDetector“ yra lengva nustatyti ir jam nereikia jokios ankstesnės patirties. Šis vadovas padės sukurti ir paleisti „CubicDetector“.

BENDROSIOS MONTAVIMO SRITYS

Montuojamas šalia ar po:

- Skalbimo mašina
- Indaplovė
- Tualetas
- Vonia
- Virtuvinė kriauklė
- Po arba šalia vandenį naudojančių prietaisų
- Vandens šildytuvas arba šildymo katilas
- Vandens rezervuarai
- Vandens siurbliai
- Rūšiai
- Oro kondicionieriai
- Šaldytuvai ar šaldikliai



Vis dar reikia pagalbos?

Norėdami gauti daugiau informacijos nedvejodami susisiekite su mumis adresu <https://quandify.com/support>.

IŽANGA



PAKUOTĖS TURINYS

- „CubicDetector“ - 1x
- CR123A Ličio baterija- 1x



VANDENS NUOTĖKIO JUTIKLIO PRAILGINIMAS ([QCD01-EXT](#))

- Sieninis laikiklis su lipniu pagrindu - 1x (pasirinktinai)
- Tvirtinimo prie sienos varžtai - 2x
- Nuotėkio jutklio kabelis - 1x




MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Sieninis laikiklis ir nuotėkio jutiklio kabelis yra skirti naudoti mažose erdvėse, pavyzdžiui, po prietaisais.

MONTAVIMAS

1. Nuimkite viršutinį dangtelį laikydami CubicDetector vienoje rankoje, o kita ranka sukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.
2. Ištraukite baterijos izoliatorių, šviesos diodas turėtų pradėti mirksėti mėlynai.
3. Uždėkite viršutinį dangtelį atgal į vietą.
4. „Wi-Fi“ sukonfigūravimui vykdykite instrukcijas, pateiktas „Quandify“ mobiliojoje programėlėje.
5. Sieninį laikiklį pritvirtinkite tik tada, kai naudojate nuotėkio jutimo kabelį.

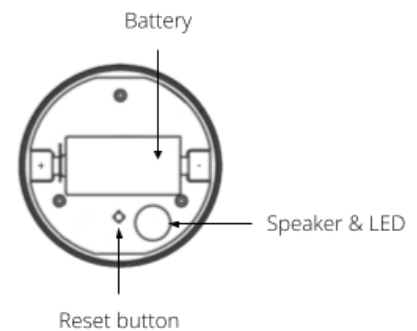

Vaizdas iš vidaus:

- Baterija;
- Garsiakalbis ir LED indikacija;
- Atstatymo mygtukas.

GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATSTATYMAS

1. Nuimkite viršutinį dangtelį laikydami „CubicDetector“ vienoje rankoje, o kita ranka sukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.
2. Išimkite bateriją.
3. Įdėdami bateriją atgal, laikykite nuspaužę atstatymo mygtuką.
4. Kai LED spalva taps violetinė, mygtuką atleiskite.
5. Uždėkite viršutinį dangtelį atvirkštine nuėmimo tvarka. Pasukite viršutinį dangtelį, kol trys įpjovos susilygins.

„Wi-Fi“ ATSTATYMAS

1. Nuimkite viršutinį dangtelį laikydami „CubicDetector“ vienoje rankoje, o kita ranka sukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.
2. Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite atstatymo mygtuką.
3. Kai LED spalva taps violetinė, mygtuką atleiskite.
4. Tuo metu įrenginys pradės veikti susiejimo režimu, o šviesos diodas turėtų mirksėti mėlynai.
5. Uždėkite viršutinį dangtelį atgal į jo vietą.
6. Vykdykite „Wi-Fi“ konfigūravimo instrukcijas pateiktas „Quandify“ mobiliojoje programėlėje.

SPECIFIKACIJOS

Laikymo sąlygos:	5 °C ... 55 °C
Aplinka:	Vidaus sąlygoms
Darbinė temperatūra:	-25°C ... 60°C
Temperatūros matavimo tikslumas:	±1.5°C
Darbinė drėgmė:	0 - 100 % RH (Santykinė drėgmė)
Drėgmės matavimo tikslumas:	± 5 %
Garso lygis:	85 dB
Wi-Fi ryšys:	2.4 GHz Wi-Fi, (802.11bgn)
Debesų duomenų skyra:	30 min
Svoris:	80 g (be pakuotės)
Matmenys:	67x67x25 mm (ilgis, plotis, aukštis)
Nuotėkio jutiklio prailginimo laidas:	1219 x 27 x 8 mm (QCD01-EXT)
Keičiamas elementas:	CR123A ličio elementas, veikimo laikas iki 3 metų *
Garantija:	2 metai

* Baterijos veikimo laikas priklauso nuo bendros trukmės, kurią apima įrenginio veikimas aktyviame „Wi-Fi“ ir aliarmo režime.



BŪSENOS IR ALIARMO INFORMACIJA

BŪSENA

LED INDIKACIJA	LED	REIŠMĖ	VEIKSMAI
NĖRA	-	Tinkamas veikimas, kai įjungtas maitinimas	-
MĖLYNA mirksinti	“●”	Įrenginys veikia susiejimo režimu ir matomas „Wi-Fi“ sąraše	Susiekite įrenginius naudodami išmaniojo telefono programėlę
VIOLETINĖ mirksinti	“●”	Įrenginys atlieka OTA atnaujinimą	Palaukite, kol šviesos diodas nustos mirksėti
15 s mirksi RAUDONAI po budėjimo režimo	“●”	Įrenginys veikia neprisijungus, Wi-Fi nenaudojamas	Norėdami grįžti į susiejimo režimą, iš naujo nustatykite „Wi-Fi“
10 s mirksi RAUDONA / MĖLYNA	“●” “●”	Prietaisas veikia mirtinų gedimų režimu	Atkurkite gamyklinius nustatymus arba susisiekite su palaikymo komanda
1 s mirksi RAUDONAI po budėjimo režimo	“●”	Įrenginys veikia mažos galios režimu, Wi-Fi išjungtas	Pakeisti bateriją
Vienas mirktelėjimas VIOLETINE spalva	●	Įrenginys paleidžiamas	-

ALIARMAI

ALARMAS	REIŠMĖ	VEIKSMAI
Nuolat pypsi + mirksėjimas RAUDONAI	Aptiktas tiesioginis vandens kontaktas su prietaisu arba nuotėkio jutiklio kabeliu	Išimkite įrenginį iš vandens ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio
Vienas pyptelėjimas kas 60 s	Įspėjimas apie išsikrovusį akumuliatorių (< 5 %) ir veikimą mažos galios režimu	Pakeisti bateriją
Tik debesies pranešimas	Įspėjimas apie žemą temperatūrą (numatytoji < 2°C)	Patikrinkite aplinkos temperatūrą

SERIJINIS NUMERIS

Įrenginio apatinėje dalyje, galite rasti 12 skaitmenų serijos numerį. Jis yra dešinėje santrumpos „S/N“ pusėje bei QR kodo pavidalu, kaip pavaizduota paveikslėlyje žemiau:



JUTIKLIO PRAILGINIMAS

„CubicDetector“ veikimo diapazoną galima išplėsti naudojant šį lengvai prijungiamą prailginimo kabelį ([QCD01-EXT](#)). Su dar mažesniu zondų (8 mm aukščio), jis gali tilpti dar daugiau vietų ir apsaugoti jūsų turtą sunkiausiai pasiekiamose vietose.



VANDENS IŠJUNGIMO SINCHRONIZAVIMAS SU CUBICSECURE

Vandens nuotėkio atveju „CubicDetector“ kartu su „[CubicSecure](#)“ gali automatiškai išjungti vandens tiekimą. Sinchronizuokite įrenginius naudodami išmaniojo telefono programėlę.



PRIEŽIŪRA, GARANTIJA IR APTARNAVIMAS

Jei įrenginys sugedo, tolesnės pagalbos kreipkitės į įgaliotą platintoją. Visas techninės priežiūros paslaugas turi atlikti įgaliotas „Quandify“ aptarnavimo centras. Jei reikia pakeisti išorines įrenginio dalis, privaloma naudoti tik originalias gamintojo atsargines dalis.

Norėdami gauti daugiau informacijos arba techninę pagalbą apsilankykite <https://quandify.com/support>.

Autorių teisės © Quandify AB 2017-2023
Visos teisės saugomos